



Ultra zakelijke telefoon

SIP-T73U



Inhoud verpakking

De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking.
Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw systeembeheerder.



IP-Toestel



Hoorn



Krulsnoer



Snelstartgids




Ethernetkabel
(2m CAT5E UTP-kabel)



Voedingsadapter
(Optioneel)



Standaard




Muurbeugel
(Optioneel)


Let op: We adviseren om enkel originele accessoires van Yealink te gebruiken. Het gebruik van niet originele accessoires kan invloed hebben op de prestaties van het product

Het IP Toestel aansluiten


1. Klik de standaard vast aan het telefoontoestel zoals hieronder staat afgebeeld:

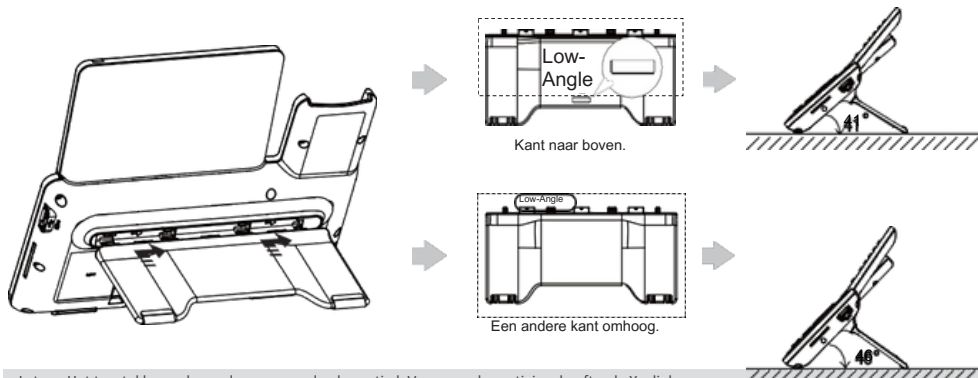

2. Sluit de hoorn en de headset (optioneel) aan zoals hieronder staat afgebeeld:

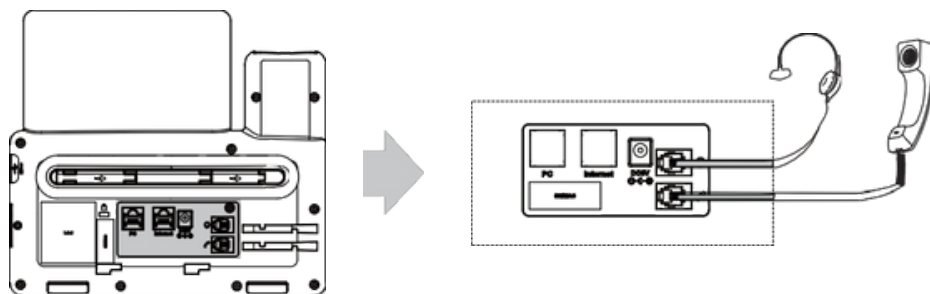


3. Sluit de USB stick (optioneel) aan zoals hieronder afgebeeld:

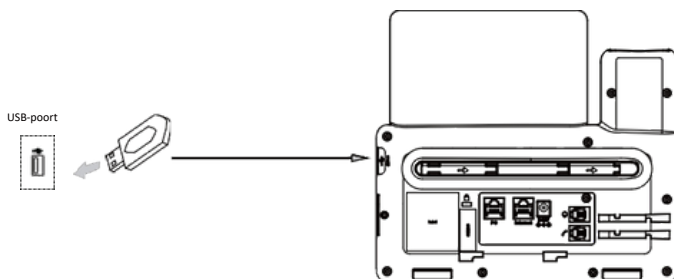

Opmerking: De USB-poort kan ook worden gebruikt om andere USB-apparaten aan te sluiten, zoals EXP55, USB-headset, EHS40 enzovoort.

4. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:

Er zijn twee manieren om het IP toestel van voedingspanning te voorzien. Uw systeembeheerder zal adviseren welke u het beste kunt gebruiken

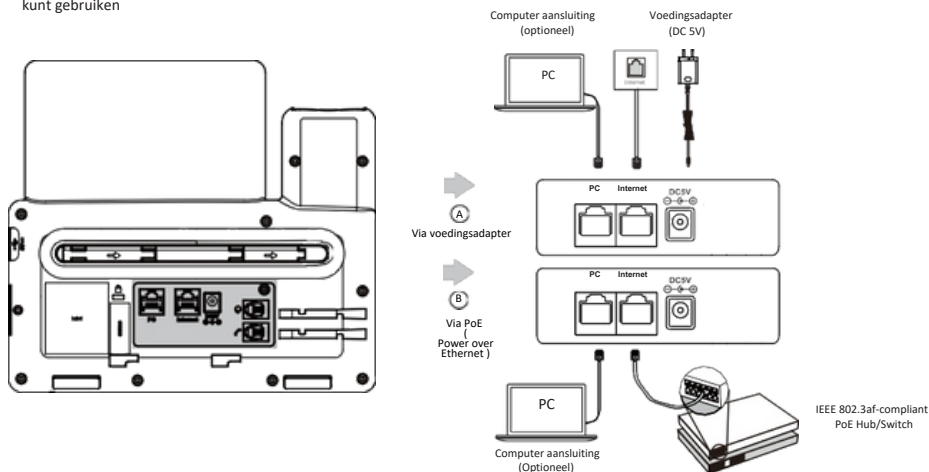

Let op: De IP-telefoon mag alleen worden gebruikt met de originele voedingsadapter van Yealink (5V/2A). Het gebruik van een voedingsadapter van derden kan de telefoon beschadigen.

Als u een pc op uw telefoon aansluit, raden wij u aan de Ethernet-kabel te gebruiken die door Yealink wordt geleverd. Als er inline voeding (PoE) aanwezig is, hoeft u de voedingsadapter niet aan te sluiten. Zorg ervoor dat de hub/switch geschikt is voor PoE.

Opstarten

Zodra het IP toestel is voorzien van de voedingsadapter en de netwerkaansluiting zal het toestel opstarten. Nadat het toestel is opgestart kunt u beginnen met het instellen van het IP toestel via de webinterface of de gebruikersinterface.

Welkom
Initialiseren...even geduld
a.u.b.

Uw telefoon instellen

Configuratie via de web interface

Ga naar de web interface:

1. Druk op de **OK** toets als het toestel in de ruststand is voor het opvragen van het IP adres.
2. Open de web browser op de computer, voer het IP adres in het adresbalk (b.v., "http://192.168.0.10" of "192.168.0.10"), en druk op **Enter**.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: admin) en wachtwoord (standaard: admin) in het log-in scherm en druk op **Bevestigen**.

Netwerkinstellingen: Klik op **Network->Basis->IPv4 Configuratie**

De netwerkinstellingen kunnen via de volgende manieren worden ingesteld:

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v. IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.

Statisch IP Adres: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secundaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.

Let op: Het IP toestel ondersteunt IPv6, standaard is IPv6 uitgeschakeld. Verkeerde netwerk instellingen kunnen resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Accountinstellingen: Klik op **Account->Registreer->account (X=1,2,3...11,12)**

Parameters:

Register Status:	Laat de registratie status zien van het account.
Line Active:	Wordt gebruikt om het account te activeren of te de-activeren.
Label:	Wordt weergegeven op het display van het toestel.
Display Name:	Wordt als Caller-ID getoond bij een uitgaand gesprek.
User Name:	Authenticatienaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Register Name:	Gebruikersnaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Password:	Wachtwoord voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Server Host:	SIP Server voor registratie (Raadpleeg uw provider).

Registreer statuspictogrammen op het LCD- scherm:



Geregistreerd



Registratie mislukt



Bezig met registreren

Let op: Raadpleeg uw systeembeheer indien het registreren is mislukt of als er een specifieke configuratie in het IP toestel nodig is.

Configureren via de gebruikersinterface van de telefoon

Netwerkinstellingen:

Druk vanuit de ruststand op de toets **Menu**, selecteer **Instellingen -> Geavanceerde instellingen** (standaard wachtwoord: admin) **->Network-> WAN Port/VLAN/Type server/802.1x /VPN/LLDP**.

Account Instellingen:

Druk vanuit de ruststand op de toets **Menu**, selecteer **Instellingen -> Geavanceerde instellingen** (standaard wachtwoord: admin)**->Accounts**

Opmerking: Raadpleeg configureren via de webgebruikersinterface hierboven voor meer informatie over accountparameters.

Basis gebruik

Oproep plaatsen

Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op toets **oproep**

Via de handenvrij spreken toets:

1. Laat de hoorn op de haak liggen en druk op de toets .
2. Geef het nummer in en druk op de toets **oproep**

Via de headset:

1. Als de headset is aangesloten, druk op de toets  om de headset modus te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **oproep**

Let op: Tijdens het gesprek is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de hoorn, handenvrij en de headset door op de knop Headset, de knop Luidspreker of door de hoorn op te nemen. Bij de headset modus is een aangesloten headset noodzakelijk.

Oproep aannemen

Via de hoorn:

Neem de hoorn van het toestel.

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de toets. 

Via de headset:

Druk op de toets 

Let op: U kunt een inkomende oproep afwijzen door op de toets **Weigeren** te drukken.

Oproep beëindigen

Via de hoorn:

Plaats de hoorn terug op het toestel of druk op de toets **Verbr.**

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de toets  of druk op de toets **Verbr.**

Via de headset:

Druk op de toets **Verbr.**

Opnieuw kiezen

- Druk op  om de lijst met geplaatste oproepen te openen, druk op de Navigatietoets om de gewenste invoer te selecteren en druk vervolgens  of op de softkey **oproep**
- Druk twee keer op  twee keer als de telefoon in de ruststand staat om het laatstgekozen nummer te kiezen.

Oproep dempen en weer dempen

- Tik op  om de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen.
- Tik nogmaals op  om het geluid weer aan te zetten.

Gesprek in wacht en hervatten

Om een gesprek in de wacht te zetten:

Druk tijdens een actief gesprek op de softkey **Wacht**

Doe een van de volgende dingen om het gesprek te

hervatten:

- Als er maar één gesprek in de wacht staat, druk dan op de softkey **verder**.

- Als er meer dan één gesprek in de wacht staat, drukt u op de navigatieclustertoets om het gewenste gesprek te selecteren en drukt u vervolgens op de softkey **verder**.

Gesprek doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:

Blinde doorverbinden

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softkey **Doorverb**. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Voer het nummer in waarnaar je wilt doorverbinden
3. Druk op de softkey **B Doorverbind**

Semi blind doorverbinden

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softkey **Doorverbind**. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Voer het nummer in waarnaar je wilt doorverbinden en druk dan op de softkey **Oproep**
3. Druk op de softkey **Doorverbinden** wanneer je de terugbeltoon hoort.

Bijgewoond Overdracht

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softkey **Doorverbinden**. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Voer het nummer in waarnaar je wilt doorschakelen en druk dan op de softkey **Verzenden**.
3. Druk op de softkey **Doorverbinden** wanneer de tweede partij opneemt.

Gesprek doorschakelen

Gesprek doorschakelen inschakelen:

1. Druk op de softkey **Menu** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens **Functies-> doorschakelen**
2. Selecteer het gewenste type:
 - Altijd doorschakelen**--Inkomende gesprekken worden onvoorwaardelijk doorgeschakeld
 - Bezet doorschakelen** Inkomende gesprekken worden doorgeschakeld als de telefoon bezet is.
 - Geen antwoord doorschakelen** Inkomende oproepen worden doorgeschakeld als ze na een bepaalde tijd niet worden beantwoord.
3. Voer het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Voor **Doorschakelen zonder antwoord Navigatietoets om de gewenste tijd te selecteren die moet worden gewacht voordat wordt doorgeschakeld in het veld na beltijd**.
4. Druk op de softkey **Opslaan** om de wijziging te accepteren.

Conferentie

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softkey **Conf**. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Voer het nummer van de tweede partij in en druk op de softkey **oproep**.
3. Druk nogmaals op de softkey **Conferentie** als de tweede partij antwoordt. Alle partijen zijn nu lid van de conferentie.
4. Druk op de softkey **verb** om de verbinding met alle partijen te verbreken.

Let op: je kunt het conferentiegesprek in twee afzonderlijke gesprekken splitsen door op de softkey Splitsen te drukken.

Snelkiezen

Een snelkiestoets configureren:

Een snelkiestoets configureren:

1. Druk op de softkey **Menu** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens Functies -> Dsskey.
2. Selecteer de gewenste DSS-toets en druk vervolgens op de softkey **Enter**.
3. Selecteer **SpeedDial** in het veld **Type**, selecteer de gewenste regel in het veld Account ID, voer een label in het veld Label veld en voer vervolgens het getal in het veld **Waarde** in.
4. Druk op de softkey **Opslaan** om de wijziging te accepteren.

De snelkiestoets gebruiken:

Druk op de snelkiestoets om het vooraf ingestelde nummer te kiezen

Spraakbericht

De indicator Bericht in wacht op het scherm inactief geeft aan dat er een of meer gesproken berichten wachten op het berichtencentrum. De voedingsindicator-LED knippert langzaam rood.

Spraakberichten beluisteren:

1. Tik op  of op de softkey **Verbinden**.
2. Volg de gesproken aanwijzingen om uw gesproken berichten te beluisteren.

Uw telefoon aanpassen

Belgeschiedenis

1. Druk op de softkey **Geschiedenis** wanneer de telefoon in de ruststand staat en druk op de Clustertoets **Navigatie** om door de lijst te bladeren.

2. Als u een item uit de lijst selecteert, kunt u het volgende doen:

- Druk op de softkey **Verzenden** om het item te bellen.
- Druk op de softkey **Wissen** om het item uit de lijst te verwijderen.

Als u op de softkey **Optie** drukt, kunt u ook het volgende doen:

- Selecteer **Detail** om gedetailleerde informatie over de invoer te bekijken.
- Selecteer **Toevoegen aan contactpersonen** om het item toe te voegen aan het lokale telefoonboek.
- Selecteer **Toevoegen aan zwarte lijst** om het item toe te voegen aan de zwarte lijst.
- Selecteer **Alles verwijderen** om alle items uit de lijst te verwijderen.

Contact Directory

Een contactpersoon toevoegen:

1. Druk op de softkey **Directory** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens **All Contacts**.
2. Druk op de softkey **Toevoegen** om een contactpersoon toe te voegen.
3. Voer een unieke contactnaam in het veld **Naam** in en contactnummers in de overeenkomstige velden.
4. Druk op de softkey **Toevoegen** om de wijziging te accepteren.

Een contact bewerken:

1. Druk op de softkey **Directory** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens **All Contacts**.
2. Druk op de Clustertoets **Navigatie** om het gewenste contact te selecteren, druk op de softkey **Optie** en selecteer vervolgens **Detail** uit de promptlijst.
3. Bewerk de contactgegevens.
4. Druk op de softkey **Opslaan** om de wijziging te accepteren.

Een contact verwijderen:

1. Druk op de softkey **Directory** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens **All Contacts**.
2. Druk op de Navigatietoets om het gewenste contact te selecteren, druk op de Optie-softkey en selecteer vervolgens **Wissen** uit de promptlijst.
3. Druk op de softkey **OK** wanneer op het LCD-scherm "Delete selected item?" verschijnt.

Opmerking: U kunt eenvoudig contacten uit de belgeschiedenis toevoegen. Raadpleeg Oproepgeschiedenis hierboven voor meer informatie.

Volume aanpassen

- Druk tijdens een gesprek op  om het ontvangstvolume van de handset/speakerphone/hoofdtelefoon aan te passen.
- Druk op  wanneer de telefoon inactief is of overgaat om het volume van het belsignaal aan te passen.
- Druk op  om het mediavolume in het overeenkomstige scherm aan te passen.

Beltonen

1. Druk op de softkey **Menu** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens **Instellingen-> Basisinstellingen-> Geluid-> Beltonen**.
2. Druk op de Clustertoets **Navigatie** om **Algemeen** of de gewenste account te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Enter**.
3. Druk op de navigatietoets om de gewenste beltoon te selecteren.
4. Druk op de softkey **Opslaan** om de wijziging te accepteren.

Beveiligingscentrum

Yealink biedt een mechanisme voor gegevensbescherming, waarmee u kunt beslissen of de telefoon moet worden aangesloten op het platform voor apparaatbeheer en welke privégegevens u toestaat te melden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het inschakelen van gegevensbescherming.

Ons product bevat enige broncode die door iedereen mag worden gebruikt en gewijzigd onder de GNU General Public License (GPL), op voorwaarde dat zij deze op hun beurt beschikbaar stellen aan alle anderen met dezelfde licentieovereenkomst.

Ga naar <https://support.yealink.com/> of scan de QR-code hieronder en ga naar **Help Desk > Open Source Software van Yealink IP-telefoons** voor de originele GPL-licentie en de broncode van componenten die onder GPL-licentie worden gebruikt in Yealink-producten.



Conformiteitsverklaring

Wij,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Addres: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China Fabrikant: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD

Adres: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATUM: 27^{de} november/2024 verklaren dat het product Type: Ultra Zakelijke Telefoon Model: SIP-T74U voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen volgens de volgende EG-richtlijn Richtlijn: 2014/30/EU, 2014/35/EU Conformiteit

Het product voldoet aan de volgende normen: Veiligheid:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC:: EN 55032:2015/A11:2020 EN

55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2 022-01

Geharmoniseerd: UN-EN62321

Richtlijn 2011/65/EU en (EU)2015/863 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 en 4 juni 2015 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS 2.0).

Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

De conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant

NAAM: Huahu Wang

DATUM:

TITEL:

Manager



27/Nov/2024

Regelgeving

Omgevingstemperaturen

- **Bedrijfstemperatuur:** -14 tot 113°F (-10 tot 45°C) Relatieve
- **vochtigheid:** 5% tot 90%, niet-condenserend
- **Opslagtemperatuur:** -22 tot +158°F (-30 tot +70°C)

Garantie

Onze productgarantie is alleen beperkt tot het apparaat zelf, bij normaal gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, of voor een claim van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met Yealink-toestellen die voortvloeien uit het gebruik van dit product; wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, gedeelde winst, claims van derden, enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Uitleg van de symbolen

- **DC-symbool**

⎓ is het symbool voor gelijkspanning.

- **WEEE-waarschuwingssymbool**



Om mogelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen, moeten eindgebruikers van elektrische en elektronische

apparatuur moet de betekenis van het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak begrijpen. Gooi AEEA niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval en moet apart worden ingezameld.

Richtlijn beperking gevaarlijke stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de RoHS-richtlijn van de EU. Verklaringen (Eventuele) (Wijzigingen) (of) (modificaties) (niet) (uitdrukkelijk) (goedgekeurd) (door) (de) van naleving kan worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik!

Algemene vereisten

- Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt en let op de situatie tijdens het gebruik.
 - Houd het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik altijd droog en schoon en voorkom botsingen en neerstorten.
 - Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. In geval van
 - Neem bij afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
 - Raadpleeg de relevante wetten en statuten tijdens het gebruik van het apparaat.
- Wettelijke rechten van anderen moeten ook worden gerespecteerd.

Milieuvereisten

- Dek de ventilatieopeningen niet af, deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op een zachte ondergrond.
- De markeringsinformatie bevindt zich aan de buitenkant van de onderkant
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een ontvlambaar of brandbaar object, zoals van rubber gemaakte materialen.
- Houd het apparaat uit de buurt van een warmtebron of open vuur, zoals een kaars of een elektrische verwarming.

Operationele vereisten

- Laat een kind het apparaat niet zonder begeleiding bedienen.
- Laat een kind niet spelen met het apparaat of een accessoire in geval van per ongeluk inslikken.
- Gebruik de accessoires die zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant (Sea&Mew) (Consulting) (GmbH) alleen.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de vereisten van de ingang Yuan Li
- Voltage van het apparaat. Gebruik alleen het meegeleverde stopcontact met overspanningsbeveiliging.
- Voordat u een kabel aansluit of loskoppelt, moet u ervoor zorgen dat uw handen volledig droog.
- Mors geen vloeistof op het product en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, fonteinje, aanrecht, natte kelder of bij een zwembad.
- Stop tijdens onweer met het gebruik van het apparaat en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact en de ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) twisted pair (de radiofrequentiekabel) om blikseminslag te voorkomen.

- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het worden losgekoppeld van de voeding en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Als er rook uit het apparaat komt of een abnormaal geluid of een abnormale geur, moet u het apparaat loskoppelen van de voeding en onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- Neem contact op met het opgegeven onderhoudscentrum voor reparatie.
- Steek geen voorwerpen in de apparatuursleuven die geen deel uitmaken van het product of het hulpproduct. Voordat u een kabel aansluit, moet u eerst de andere kabels heft losgekoppeld.

Schoonmaakvereisten

- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat schoon te maken.

Problemen oplossen

De gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.

1. Gebruik in het bedrijfstemperatuurbereik.

De kabel tussen het toestel en het Yealink-apparaat is niet correct aangesloten.

1. Sluit de kabel correct aan. Er kan

stol enz. in de poort zitten.

1. Maak de poort schoon.

Neem contact op met uw dealer of erkend servicecentrum voor verdere vragen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan het volgende

twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen nietig verklaren.

ISED WAARSCHUWING

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Le présent appareil conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation n'autorise pas deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre

réparation. (le) (fonctionnement.)

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Communicatie via dit apparaat is niet noodzakelijkerwijs beschermd tegen indiscriminatie.

Dit apparaat voldoet aan CS03 Deel V.

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada. / Ce produit répond à la innovation, des sciences et de Développement économique Canada spécifications techniques applicables."

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

support@yealink.com

YEALINK (EUROPA) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam EUROPE@Yealink.com

Yealink (Consulting) (GmbH)

Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt

+4915224685061

Compliance EU@outlook.com

vrij zijn van YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, VS

Gemaakt in China



Technische ondersteuning

Bezoek Yealink WIKI(<http://support.yealink.com/>) voor de nieuwste firmware, gidsen, FAQ, productdocumenten en meer. Voor een betere service raden wij u aan gebruik te maken van het Yealink Ticketing systeem (<https://ticket.yealink.com>) om al uw technische problemen voor te leggen.



430104002864

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO, LTD. Alle rechten voorbehouden.