

Ultra Prime-zakelijke telefoon

SIP-T88W & SIP-T88W Pro & SIP-T88V Pro



SIP-T88V PRO




Nederlands

Snelstart-handleiding (V1.2)


Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zitten in de verpakking. Neem contact op met uw systeembeheerder als u merkt dat er iets ontbreekt.

SIP-T88W & SIP-T88W Pro & SIP-T88V Pro

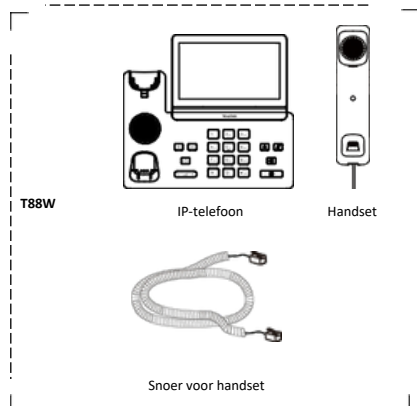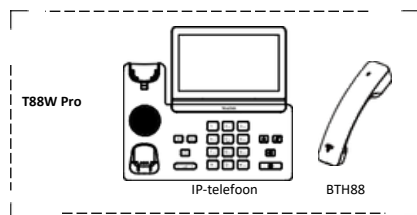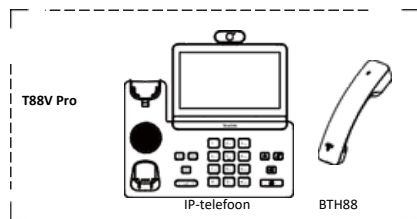


Ethernetkabel (2 m
CAT5E UTP-kabel)

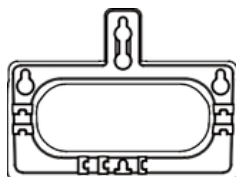

Muurbeugel
(optioneel)



Snelstartgids

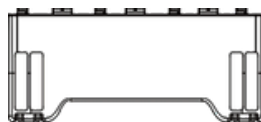

Standaard




Adapter
(Optioneel)

Opmerking: Wij raden u aan de meegeleverde of door Yealink goedgekeurde accessoires te gebruiken. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires van derden kan leiden tot verminderde prestaties.


De telefoon in elkaar zetten

1. Plaats de standaard zoals hieronder weergegeven:

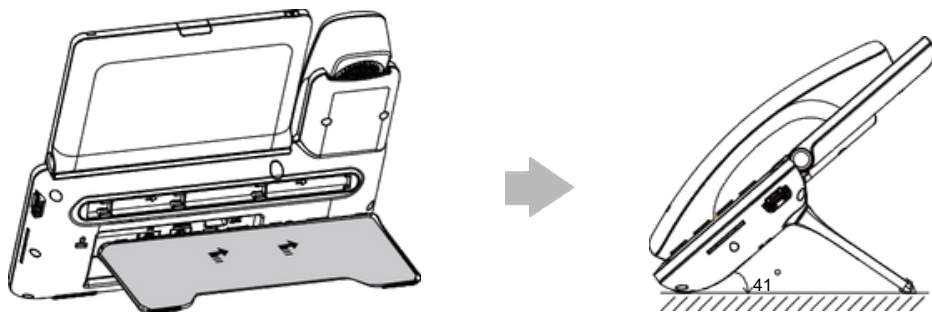


Opmerking: U kunt de telefoon ook aan de muur bevestigen. Raadpleeg de Yealink-snelinstallatiehandleiding voor wandmontage van Yealink IP-telefoons voor meer informatie over het monteren van de wandbeugel.

2. Sluit de handset en de optionele headset aan, zoals hieronder weergegeven:

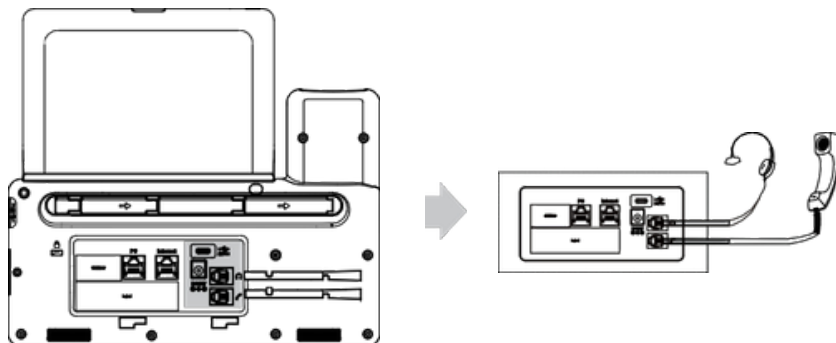

3. Sluit de USB-stick aan, zoals hieronder weergegeven:

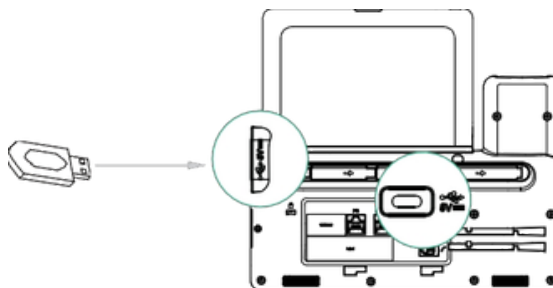


Opmerking:

- De USB-A-aansluiting (uitgangsspanning: 5 V DC/0,5 A) kan worden gebruikt om andere USB-apparaten aan te sluiten, zoals de EXP55, een USB-headset, de EHS40 enzovoort.
- De USB-C-aansluiting (uitgangsspanning: DC 5 V/0,5 A) kan worden gebruikt voor het aansluiten van een USB-headset en voor de apparaatmodus.

4. Sluit het netwerk en de stroom aan zoals hieronder wordt weergegeven:

U hebt twee opties voor de netwerk- en stroomaansluitingen. Uw systeembeheerder zal u adviseren welke u moet gebruiken.

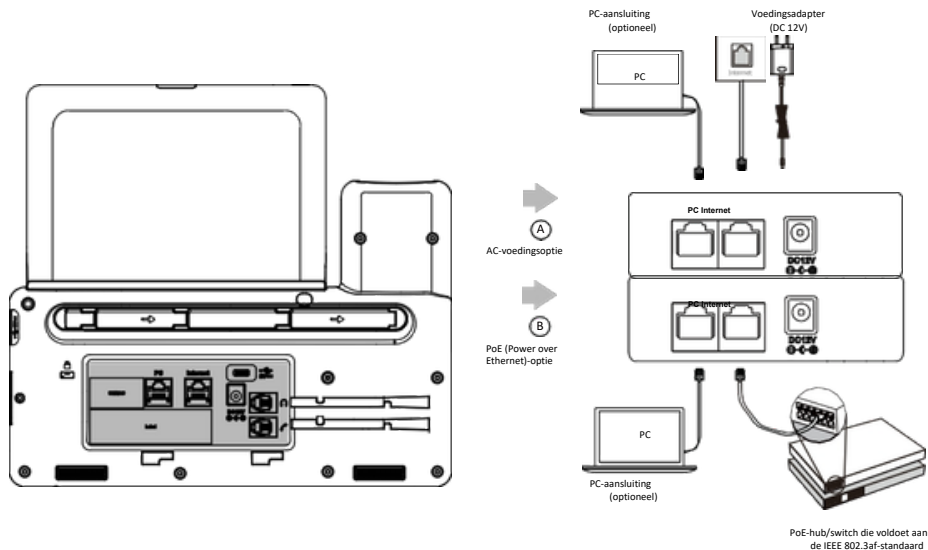

Opmerking:


- De IP-telefoon mag uitsluitend worden gebruikt met de originele Yealink-voedingsadapter (12V/1,25A). Het gebruik van een voedingsadapter van een derde partij kan schade aan de telefoon veroorzaken.
- Als u een pc op uw telefoon aansluit, raden wij u aan de door Yealink meegeleverde ethernetkabel te gebruiken.
- Als er inline-voeding (PoE) beschikbaar is, hoeft u de voedingsadapter niet aan te sluiten. Zorg ervoor dat de hub/switch PoE-compatibel is.

De haak van de handset afstellen

De IP-telefoon wordt geleverd met de haak voor de hoorn in de positie voor bureau-montage. Voordat u de IP-telefoon aan de muur bevestigt, moet u de haak voor de hoorn in de positie voor wandmontage zetten.

De haak van de hoorn instellen:


1. Trek de haak van de hoorn in de hoornhouder naar voren.
2. Draai de haak van de hoorn 180 graden.
3. Plaats de haak voor de hoorn terug.

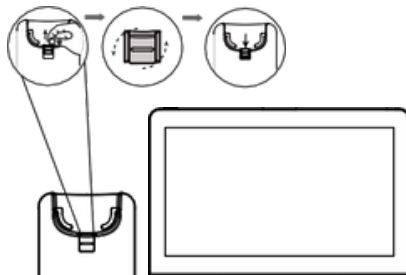

De haak van de handset heeft een lip waardoor de handset op de haak blijft hangen wanneer de IP-telefoon verticaal is gemonteerd.

Alarm activeren

Yealink-telefoons ondersteunen een noodknopfunctie, waarmee u met één druk op de knop een alarm kunt activeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de instellingen.

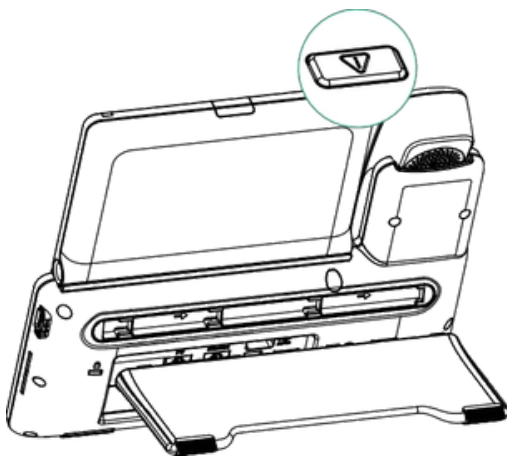

Opstarten

Zodra de IP-telefoon is aangesloten op het netwerk en van stroom wordt voorzien, begint automatisch het initialisatieproces. Na het opstarten is de telefoon klaar voor gebruik. U kunt de telefoon configureren via de webinterface of de gebruikersinterface van de telefoon.

Welkom

Uw telefoon configureren

Configureren via de webinterface Toegang tot de webinterface:

1. Ga, wanneer de telefoon inactief is, naar **Instellingen->Over** om het IP-adres van de telefoon op te zoeken.
2. Open een webbrowser op uw computer, voer het IP-adres in de adresbalk in (bijv. "https://192.168.0.10" of "192.168.0.10") en druk vervolgens op **Enter**.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: admin) en het wachtwoord in op de inlogpagina en klik op **Inloggen**.

Netwerkinstellingen: Klik op **Netwerk -> Basis -> IPv4-configuratie**. U kunt de netwerkinstellingen op de volgende manieren configureren:

DHCP: Standaard probeert de telefoon verbinding te maken met een DHCP-server in uw netwerk om de geldige netwerkinstellingen op te halen, zoals

het IP-adres, het subnetmasker, het gateway-adres en het DNS-adres.

Statisch IP-adres: Als uw telefoon om welke reden dan ook geen verbinding kan maken met een DHCP-server, moet u het IP-adres, het subnetmasker, het gateway-adres, het primaire DNS-adres en het secundaire DNS-adres voor de telefoon handmatig instellen.

Opmerking:

- De IP-telefoon ondersteunt ook IPv6, maar IPv6 is standaard uitgeschakeld.
- Verkeerde netwerkinstellingen kunnen ertoe leiden dat uw telefoon niet bereikbaar is en kunnen de netwerkprestaties beïnvloeden. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.

Accountinstellingen: Klik op **Account->Registreren->Account X** (X=1,2,3...11,12).

Parameters van het account:

Registratiestatus: Hier wordt de registratiestatus van het huidige account weergegeven.

Lijn actief: U kunt Ingeschakeld/Uitgeschakeld selecteren om het account in of uit te schakelen.

Label: Dit wordt weergegeven op het LCD-scherm om het account te identificeren.

Weergavenaam: Wordt weergegeven als beller-ID bij het plaatsen van een oproep.

Registratienaam: Dit is een geauthenticeerde ID voor authenticatie, verstrekt door de ITSP (verplicht).

Gebruikersnaam: Deze wordt door de ITSP verstrekt voor registratie (verplicht).

Wachtwoord: Dit wordt door de ITSP verstrekt voor registratie (verplicht).

Serverhost: Dit wordt door de ITSP verstrekt voor registratie (verplicht).

Pictogrammen voor de registratiestatus op het LCD-scherm:



Geregistreerd



Bezig met registreren



Registratie mislukt

Opmerking: Neem contact op met uw systeembeheerder als er een fout optreedt tijdens het registratieproces of als een specifieke configuratie vereist is voor uw registratie.

Configureren via de gebruikersinterface van de telefoon – Netwerkinstellingen:

Ga, wanneer de telefoon inactief is, naar **Instellingen->Geavanceerd->Netwerk->WAN-poort/Wi-Fi-poort/VLAN/Webserver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** om het netwerk te configureren.

Accountinstellingen:

Ga, wanneer de telefoon inactief is, naar **Oproep/Contacten/Geschiedenis ->  ->Accounts** om het account te configureren.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Configureren via de webinterface' hierboven voor meer informatie over accountparameters.

Basisgespreksfuncties

Een gesprek voeren

Met de handset:

1. Neem de hoorn op.

2. Voer het nummer in en tik vervolgens op .

De luidspreker gebruiken:

1. Terwijl de hoorn op de haak ligt, drukt u op .

2. Voer het nummer in en tik vervolgens op .

De headset gebruiken:

1. Tik, terwijl de headset is aangesloten, op  om de headsetmodus te activeren.

2. Voer het nummer in en tik vervolgens op .

Opmerking: Tijdens een gesprek kun je schakelen tussen de headset-, luidspreker- en hoornmodus door op de headsetknop of de luidsprekerknop te drukken, of door de hoorn op te nemen. Voor de headsetmodus is een aangesloten headset nodig.

Een gesprek aannemen met de hoorn:

Neem de hoorn op.

Via de luidspreker:

Druk op .

Met de headset:

Tik op .

Opmerking: U kunt een inkomend gesprek weigeren door op 'Afwijzen' te drukken.

Een gesprek beëindigen

Met de handset:

Leg de handset neer of tik op **Gesprek verbr.**

Met de luidspreker:

Druk op  of tik op **Gesprek verbr.**

Met de headset:

Tik op 'Gesprek verbr.'.

Opnieuw bellen

• Druk op  om de lijst met uitgevoerde gesprekken te openen, selecteer het gewenste item en tik er direct op of druk op .

• Druk twee keer op  wanneer de telefoon in de ruststand staat om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen.

Gesprek dempen en demping opheffen

• Tik op 'stil' om de microfoon tijdens een gesprek te dempen.

• Tik nogmaals op 'stil' om de demping van het gesprek op te heffen.

Gesprek in de wacht zetten en hervatten

Om een gesprek in de wacht te zetten:

Druk tijdens een actief gesprek op  of tik op 'wacht'.

Om het gesprek te hervatten, doet u een van de volgende dingen:

• Als er slechts één gesprek in de wacht staat, druk dan op  of tik nogmaals op 'wacht'.

• Als er meer dan één gesprek in de wacht staat, selecteer dan het gewenste gesprek en druk vervolgens op  of tik op 'wacht'.

Een gesprek doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:

Blind doorverbinden

1. Druk tijdens een actief gesprek op  of tik op 'Meer' -> '**Doorver.**'. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Voer het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en verbreek de verbinding.
3. Tik op **B Doorverbinden**.

Semi aangekondigd doorverbinden

1. Druk tijdens een actief gesprek op  of tik op 'Meer' -> '**Doorverbinden**'. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Voer het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en tik vervolgens op '**Doorverb.**'.
3. Druk op  of tik op '**Doorver.**' zodra u de terugbeltoon hoort.

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk tijdens een actief gesprek op  of tik op 'Meer' -> '**Doorverbinden**'. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Voer het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en tik vervolgens op '**Doorverbinden voltooid**'.
3. Druk op  of tik op '**doorverb.**' wanneer de tweede partij opneemt.

Gesprek doorschakelen

Om doorschakelen in te schakelen:

1. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en selecteer '**Oproep doorverbinden**'.
2. Selecteer het gewenste doorschakeltype:
 - **Direct** Inkomende oproepen worden altijd doorverbonden.
 - **Bezet** Inkomende oproepen worden doorgeschakeld wanneer de telefoon bezet is.
 - **Vertraagd** Inkomende oproepen worden doorgeschakeld als er na een bepaalde tijd niet wordt opgenomen.
3. Voer het nummer in waarnaar u de oproep wilt doorschakelen. Voor 'vertraagd' selecteert u in het veld '**vertraging**' de gewenste belduur voordat de oproep wordt doorgeschakeld.
4. Tik op '**Opslaan**' om de wijziging te bevestigen.

Conferentiegesprek

1. Tik tijdens een actief gesprek op '**Confer.**'. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Voer het nummer van de tweede deelnemer in en tik vervolgens  op
3. Zodra de tweede deelnemer opneemt, zijn alle deelnemers nu bij de conferentie aangesloten.
4. Tik op '**Gesprek beëindigen**' om de verbinding met alle deelnemers te verbreken.

Opmerking: U kunt de conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken door op '**Beheren**' -> '**Opsplitsen**' te tikken.

Snelkiezen

Een snelkiesknop instellen:

1. Ga, wanneer de telefoon in de ruststand staat, naar **Instellingen** -> **DSS-toets**.
2. Selecteer de gewenste DSS-toets.
3. Selecteer **Snelkiezen** in het veld **Type**, selecteer de gewenste lijn in het veld **Account-ID**, voer een label in het veld **Label** in en voer vervolgens het nummer in het veld **Waarde** in.
4. Tik op '**Opslaan**' om de wijziging te bevestigen.

Om de snelkiestoets te gebruiken:

Druk op de snelkiestoets om het vooraf ingestelde nummer te bellen.

Spraakbericht

De indicator voor wachtende berichten op het stand-byscherm geeft aan dat er een of meer spraakberichten in het berichtencentrum staan. Het LED-lampje van de stroomindicator knippert langzaam rood.

Om spraakberichten te beluisteren:

1. Tik op  of op de softkey 'Connect'.
2. Volg de gesproken instructies om uw spraakberichten te beluisteren.

Uw telefoon aanpassen

Belgeschiedenis

1. Tik op **logboek** wanneer de telefoon in de ruststand staat en blader door de lijst.
2. Selecteer een item uit de lijst en tik vervolgens  er achter. Vervolgens kunt u het volgende doen:
 - Selecteer  het item aan de lokale lijst toe te voegen.
 - Selecteer  om het item aan de blokkeerlijst toe te voegen.
 - Selecteer  om het item uit de lijst te verwijderen.

Contactenlijst

Om een contactpersoon toe te voegen:

1. Tik op **Contact** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens 'Lokaal telefoonboek'.
2. Tik op  om een contactpersoon toe te voegen.
3. Voer een unieke contactnaam in het veld 'Naam' in en de contactnummers in de bijbehorende velden.
4. Tik op **OK** om de wijziging te bevestigen.

Een contact bewerken:

1. Tik op **contact** wanneer de telefoon in de ruststand staat en selecteer vervolgens **Lokaal telefoonboek**.
2. Selecteer het gewenste contact en tik op .
3. Wijzig de contactgegevens.
4. Tik op **OK** om de wijziging te bevestigen.

Een contactpersoon verwijderen:

1. Tik op **contact** wanneer de telefoon inactief is en selecteer vervolgens 'Lokaal telefoonboek'.
2. Selecteer het gewenste contact en tik op .
3. Tik op '**OK**' wanneer op het LCD-scherm de vraag 'Geselecteerd item verwijderen?' verschijnt.

Opmerking: U kunt eenvoudig contacten toevoegen vanuit de belgeschiedenis. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Belgeschiedenis' hierboven.

Volume aanpassen

- Druk op  tijdens een gesprek op om het luidsprekervolume van de handset, de luidspreker of de headset aan te passen.
- Druk op  op wanneer de telefoon in de stand-by staat of overgaat om het belvolume aan te passen.
- Druk op  om het mediavolume in het bijbehorende scherm aan te passen.

Beltonen

1. Tik op 'Oproep/Contacten/logboek' en tik vervolgens op .
2. Selecteer 'Beltonen'.
3. Selecteer **Standaardbeltoon** of het gewenste account.
4. Selecteer de gewenste beltoon.
5. Tik op '**Opslaan**' om de wijziging te bevestigen.

Beveiligingscentrum

Yealink biedt een mechanisme voor gegevensbescherming, waarmee u kunt bepalen of u de telefoon wilt verbinden met het apparaatbeheerplatform en welke privégegevens u toestaat te worden geregistreerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het inschakelen van gegevensbescherming.

Ons product bevat broncode die door iedereen mag worden gebruikt en aangepast onder de GNU General Public License (GPL), op voorwaarde dat men deze op zijn beurt weer beschikbaar stelt aan anderen onder dezelfde licentieovereenkomst.

Ga naar <https://suppofi.yealink.com/> of scan de onderstaande QR-code en ga naar **Helpdesk -> Open-source-software van Yealink IP-telefoons** voor de originele GPL-licentie en de broncode van componenten die onder de GPL zijn gelicentieerd en in Yealink-producten worden gebruikt.

