


# Yealink



Ga naar <http://support.yealink.com/> of  
scan de QR-code voor de nieuwste support-informatie.

## W59R DECT IP Telefoon

### Snelstartgids

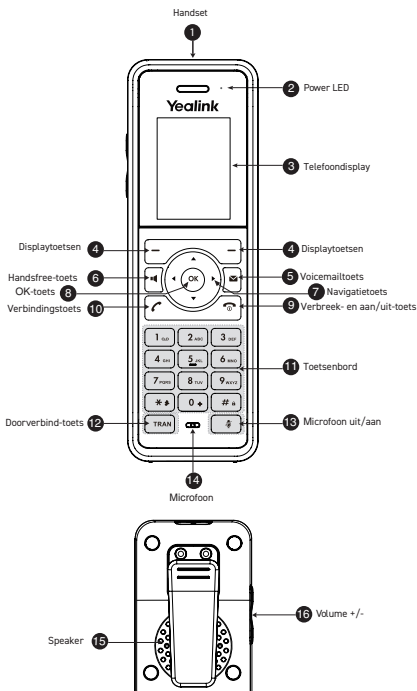

Voor W59R firmware: 115.83.0.10 of later

Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Alle rechten voorbehouden.

## Inhoud verpakking



W59R Handset



Laadstation



Adapter



Accudeksel



Oplaadbare accu



Deksel




Snelstartgids


 We adviseren u om de door Yealink meegeleverde of goedgekeurde accessoires te gebruiken. Het gebruik van accessoires van derden kunnen de prestaties negatief beïnvloeden.

## Ingebruikname van de W59R


### 1. Plaats de accu in de handset.

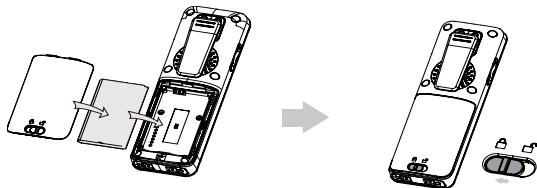

### 2. (Optioneel) Bevestig het laadstation aan de muur.

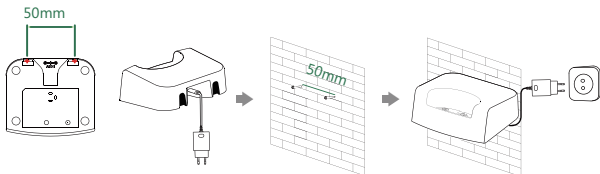

### 3. Sluit het laadstation aan en laad de handset op.

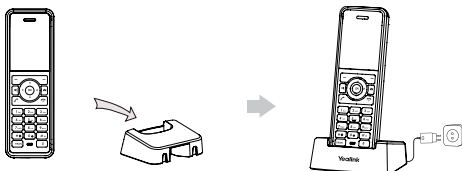

- Gebruik de meegeleverde Yealink adapter (5V/0.6A). Een adapter van derden kan de handset beschadigen.
- Controleer de laadstatus rechtsboven in het LCD-scherm.

## Technische gegevens

| Item           | Gegevens                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frequentieband | 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (Amerika), 1910-1920 MHz (Brazilië) |
| Accu-type      | 1460mAh Lithium-ion 3.7V/5.4W                                             |
| Gesprekstijd   | 28 uur/24 uur (bij gebruik van bluetooth)                                 |
| Standby-tijd   | 360 uur (15 dagen)/240 uur (bij gebruik van bluetooth)                    |
| Laadtijd       | Minder dan 4 uur                                                          |
| Laadstroom     | DC 5V/0,6A Input                                                          |
| Power adapter  | Input:100-240V~50/60Hz 0,2A<br>Output:5V/0,6A/3,0W                        |
| Beveiliging    | IEC 62133-2:2017                                                          |

Zie de betreffende handleiding voor meer informatie of neem contact op met uw systeembeheerder.

# Gebruiksreglement

## Bedrijfsbereik temperatuur/vochtigheid

- Gebruikstemperatuur: 0 tot 40°C (+32 tot 104°F)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

## Garantie

Onze productgarantie is beperkt tot het apparaat, bij normaal gebruik volgens de gebruiksvorschriften en systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product, of voor welke claim dan ook van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met een Yealink apparaat die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, winstderving, claims van derden, etc. voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

## Uitleg van de symbolen

- DC-symbool
- is het symbool voor gelijkstroom.

- AEEA-symbool (Recycling)

Ter voorkoming van mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, dienen eindgebruikers van elektrische en elektronische apparatuur de betekenis te begrijpen van het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op witjes. AEEA-afval mag niet bij ongesorteerd restafval worden goeged en moet gescheiden worden ingezameld.

## Richtlijnen voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van de Europese RoHS-richtlijnen. Conformiteitsverklaringen kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar support@yealink.com

## Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik!

### ⚠ Algemene voorschriften

- Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt, moet u de veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en de situatie tijdens het gebruik in acht nemen.
- Houd het apparaat altijd droog en schoon en vermijd stoten en laten vallen tijdens opslag, transport en gebruik.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem voor reparaties contact op met het aangewezen reparatiebedrijf.
- Houd rekening met de relevante wetten en richtlijnen tijdens het gebruik van het apparaat. Ook de rechten van anderen dienen te worden gerespecteerd.

### ⚠ Omgevingseisen

- Zet het apparaat neer op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van ontvlambare of brandgevaarlijke voorwerpen, zoals natuurrubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals kaarsen of elektrische kachels.

### ⚠ Gebruiksvorschriften

- Laat het apparaat niet zonder begeleiding door kinderen bedienen.
- Laat kinderen niet met het apparaat of onderdelen spelen in verband met het risico op inslikken en/of verstikking.
- Gebruik alleen door de fabrikant geleverde of goedgekeurde accessoires.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de vereiste ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handrem volledig droog zijn bij het insteken of verwijderen van een kabel.
- Mors geen vloeistof op het apparaat en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, aanrecht, vochtige kelder of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en ontkoppel het van de stroombron. Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de ADSL-kabel voor het telefoonsignaal om schade door blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden, maak dan de voeding los en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt, of een abnormaal geluid of geur, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer door de stekker uit het stopcontact te halen. Neem contact op met het reparatiecentrum om het toestel te laten repareren.
- Steek geen voorwerpen in de ingangen van het apparaat, als deze niet bij het apparaat of accessoires horen.
- Sluit de aardingskabel van het apparaat aan voordat u een andere kabel aansluit. Maak de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt ontkoppeld.

### ⚠ Accuvorschriften

- Dempel de accu niet onder in water, dit kan kortsluiting veroorzaken en de accu beschadigen.
- Stel de accu niet bloot aan open vuur en laat de accu niet achter op een plaats die extreem warm worden. De accu zou hierdoor kunnen ontploffen.
- Schakel de handset uit voordat u de accu verwijdert.
- Probeer de accu niet te gebruiken om een ander toestel dan deze handset van stroom te voorzien.
- Beschadig of open de accu niet; vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan uw ogen en huid beschadigen.
- Gebruik alleen de oplaadbare accu die u bij de handset hebt ontvangen of de oplaadbare accu's die uitdrukkelijk door Yealink worden aanbevolen.
- Defecte of uitgeputte accu's mogen nooit bij het restafval worden weggegooid. Lever oude accu's in bij de leverancier waar u ze gekocht hebt of bij een andere erkende leverancier of aangewezen verzamelingspunt. **Reinigingsvoorschriften**
- Koppel het apparaat los van de stroom voordat u het gaat reinigen.
- Gebruik een zachte, droge en anti-statische doek om het apparaat te reinigen.
- Houd de stekker schoon en droog.

### ⚠ Probleemoplossingen

De adapter levert geen stroom aan het Yealink-apparaat. De stekker geeft een slechte verbinding.

1. Reinig de stekker met een droge doek.
  2. Gebruik een ander stopcontact.
- De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfs temperatuurbereik.

1. Gebruik het apparaat binnen het bedrijfstemperatuurbereik. De kabel tussen de adapter en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.

1. Sluit de kabel correct aan.
- U kunt de kabel niet goed aansluiten.

1. Gebruik probeert u het verkeerde Yealink-apparaat aan te sluiten.
2. Gebruik de juiste voedingsadapter.

Mogelijk zit er stof of iets anders in de poort.

1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of officiële reparatiedienst voor het antwoord op andere vragen.

### FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is onderworpen aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving ervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeduid maken.

### IC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan de van vergunning vrijgestelde RSS van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken; en
  - (2) Dit apparaat moet alle storingen toelaten, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kunnen hebben. NMB-3(B)
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. NMB-3(B)
- (2) Dit apparaat voldoet aan de Canadese regelgeving als omschreven in CS03, Deel V. "Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van ISED Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada). / Ce produit répond à la Innovation, des sciences et de Développement économique Canada spécifications techniques applicables."

### Richtlijn en verklaring omtrent elektromagnetische straling

Deze apparatuur voldoet aan de stralingsblootstellingslimieten van de FCC en IC voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient geïnstalleerd en gebruikt te worden met een minimale afstand van 20cm tussen de stralingsbron en uw lichaam. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'une autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

### Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C  
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.  
Strawinskylaan 3127, Atrium-gebouw, 8e verdieping, 1077ZX Amsterdam, Nederland  
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA  
Made in China



430104001324